korus®

Owner's Manual
and Safety Information
Korus M20L Series Wireless Speaker

Manual del Usuario
e información de seguridad
Altavoz inalámbrico Serie M20L de Korus

Manual do Proprietário
e Informações de Segurança
Alto-falantes sem fio Korus Séries M20L

KorusSound.com

Table of Contents

Compatible Devices.....1

Safety Information 2

Speaker Features

- Buttons and Lights.....4
- Connectors.....4

Using SKAA Wireless

- Available Batons.....6
- Setting Up Your First Baton 7
- Adding a new Baton to the Speaker's Favorites List.....8
- Switching Between Previously Configured Batons 9
- Understanding Your SKAA Wireless Range.....9
- Using the Korus Volume Control App.....10
- Using the Baton Pass-Thru Charge Cable 11

Using Bluetooth Wireless

- Pairing with a Device.....12
- Disconnecting 12
- Using Your Speakerphone.....12
- Understanding Your BT Wireless Range.....13

Rechargeable Battery.....14

Positioning Your Speaker Correctly.....14

Troubleshooting 14

Limited One-Year Warranty 15

FCC Required Text.....18

Compatible Devices

Congratulations on purchasing your Korus speaker! This speaker can be used with many devices available on the market today.

- iPhone®
- iPad®
- iPod Touch®
- Mac® computers
- Windows® personal computers
- Android® based tablets and speakerphones

Go to www.KorusSound.com/compatible-devices for the latest list of devices compatible with the Korus Baton wireless transmitters.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

WARNING Important Safety Instructions

1. **Read these instructions before using this product.**
2. **Keep these instructions.**
3. **Heed all warnings.**
4. **Follow all instructions.**
5. **Do not use this apparatus near water when using AC power.**
6. **Clean only with a dry cloth when using AC power.**
7. **Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer’s instructions.**
8. **Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.**
9. **Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.**
10. **Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles and the point where they exit from the apparatus.**
11. **Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.**
12. **Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.**
13. **Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.**
14. **To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture when using AC power.**
15. **When using AC power, do not expose this apparatus to dripping or splashing and ensure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on the apparatus.**
16. **To completely disconnect this apparatus from the AC Mains, disconnect the power supply cord plug from the AC receptacle.**
17. **The power supply cord (sometimes referred to as the “Mains Plug”) is used as the disconnect device and shall remain accessible and operable at all times.**
18. **Do not expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire or the like.**
19. **Open flame sources, such as lighted candles, should NOT be placed on the apparatus.**

Speaker Features

Buttons and Lights

Front View

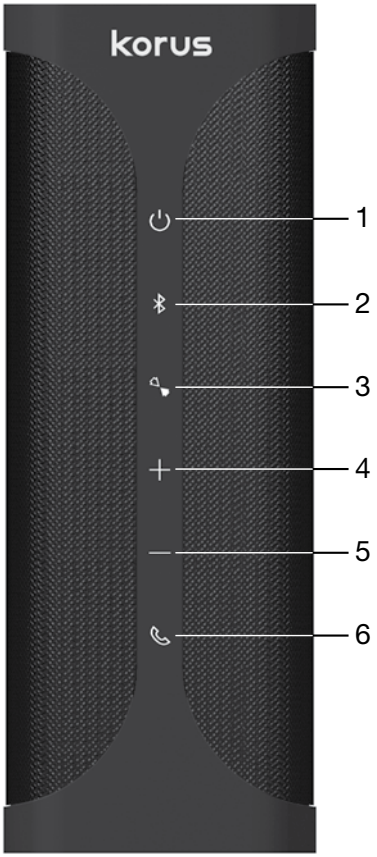

Button	Light Indicator
1 Power	**White:** Speaker is On. **LED White flash:** Battery is charging. **LED Red flash:** Battery has less than 10 percent charge remaining. **Off:** Speaker is off.
2 Bluetooth	**White:** Bluetooth is enabled and/or successfully paired. **White flash:** Speaker is in pairing mode. **Off:** Bluetooth is disabled.
3 Connect	**White:** SKAA wireless enabled. Speaker is set up to search for and operate with Batons already configured with the speaker and currently stored in the speaker's Favorites list. **Amber:** Speaker is set up to search for and operate with new Batons that have not been configured with the speaker. **Red flash:** Baton has been removed from the speaker's Favorites list. **Off:** SKAA wirelesss is disabled.
4 Volume up	Increases speaker volume.
5 Volume down	Decreases speaker volume. **Note:** Press volume up and volume down simultaneously to mute sound. Press either button again to unmute sound.
6 Speakerphone	**White:** Speakerphone is enabled. **Red flash:** Speakerphone microphone is muted. **Off:** Speakerphone is disabled. **Note:** Speakerphone requires Bluetooth to be enabled.

Connectors

Top View

Connector	Description
1 3.5mm stereo-in jack	Connects your mobile device directly to the speaker using a 3.5mm audio cable.
2 Micro USB	Connector for the USB charge cable.

Using SKAA Wireless

Congratulations! You have purchased one of the most advanced mobile wireless speakers supporting next generation wireless audio technology. Your Korus M20L speaker supports two wireless technologies: SKAA®, a new wireless audio technology offering higher performance and quality, and Bluetooth®. Baton wireless transmitters are used to enable SKAA with your mobile devices and computers.

Available Baton Wireless Transmitters

Included Batons vary by model.

USB

Micro USB



30-pin

Lightning®

Go to www.KorusSound.com for more information and a list of the latest Batons.

Setting Up Your First Baton

It is recommended to fully charge the battery before first time use. First time charging will take approximately 2-3 hours. The Power button light flashes white while charging and stops flashing once charging is complete.

1. Plug in your speaker, if necessary.
2. Power on your device. The Connect button light should be amber.
3. Plug your Baton into your device.

   Note: For the 30-pin connector Baton, you will automatically be taken to the App Store. Download and open the Korus volume control app for your mobile device.

   Note: The Korus volume control app needs to be open (but can be minimized) when you are using the 30-pin connector Baton.
4. Begin playing your music, video, or game.

   Note: The Baton has a typical range of up to 85 feet (26 meters) indoors. If the Baton is out of range, the speaker stops playing. When the Baton is back in range, the speaker starts playing automatically.

You can use a speaker individually or up to 4 speakers simultaneously to stream audio in multiple rooms or outdoors...

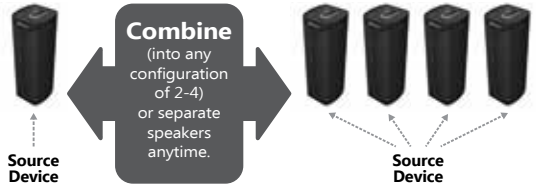

Or you can mix and match with the Korus V400L or V600L speakers (sold separately)!

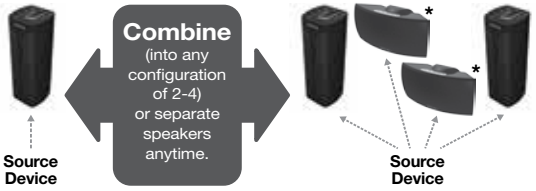

*Sold separately

Note: Find the latest list of compatible devices at www.KorusSound.com/compatible-devices.

Adding a New Baton to the Speaker's Favorites List

1. Plug in your speaker, if necessary.
2. Plug your Baton into your device.
3. Begin playing your music, video, or game.
4. Quickly press the speaker's **Connect** button twice to search for the new Baton. When in search mode, the Connect button light turns amber. When the Baton connects with the speaker, the light turns bright amber.
5. Press and hold the speaker's **Connect** button to add the Baton to the speaker's Favorites list. When the Baton has been added to the Favorites list, the Connect button light turns bright white.

Each speaker can remember up to 10 Batons in its Favorites list.

Note: To remove an active Baton from the speaker's Favorites list, press and hold the speaker's **Connect** button. The light flashes red when the Baton has been removed.

Note: To return to the original factory state, quickly press the speaker's **Connect** button **six** times. This will clear the speaker's Favorites list.

Switching Between Previously Configured Batons

1. Plug in your speaker, if necessary.
2. Plug your Baton into your device.
3. Begin playing your music, video, or game.
4. Press the speaker's **Connect** button once to search for a previously configured Baton. When the Baton is connected with the speaker, the Connect button light turns bright white.

Note: Quickly press the speaker's **Connect** button **four** times to start "Play All" mode. The Connect button light turns red. The speaker will automatically connect with an active Baton stored in the speaker's Favorites list. Press the **Connect** button again to disable "Play All" mode. The Connect button light turns white.

Understanding Your SKAA Wireless Range

Your Korus speaker can operate over a high quality wireless connection using the SKAA® wireless audio standard. To ensure optimal wireless range and performance, please note the following when using your Baton:

- Do not hold the Baton directly but rather hold your mobile device.
- Avoid placing your mobile device with Baton in a tight pocket.
- The orientation of your Korus speaker may impact the wireless operating range.
- A room with dense WiFi traffic from many wireless devices like routers and/or computers could reduce the wireless range.

The typical indoor operating range for a mobile Baton is 85 feet (26 meters). The typical indoor operating range for the USB Baton is 98 feet (30 meters). Depending on your home construction, you may experience shorter or farther operating ranges.

Using the Korus Volume Control App

You can adjust the volume level of your Korus speaker by using the hardware volume buttons on the speaker or on your mobile device, or use the on-screen volume control (varies by app).

Or, if you would like to individually control the volume on up to 4 speakers you can, using the Korus volume control app with your mobile devices! Simply search for the free Korus volume control app on your mobile device's App store and download.

This app also allows you to label each speaker or Baton to something that is meaningful to you. Simply press *"Tap to name this speaker"* to label the speaker or press *"Tap to name this Baton"* to label the Baton.

Using the Baton Pass-Through Charge Cable

(USB Charge Cable varies by model)

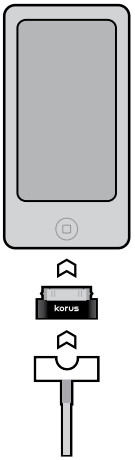

Use the USB charge cable to charge your mobile device without having to unplug your Korus Baton.

Note: Your Korus charging cable is for charging your mobile device. It is not designed to support data sync operations.

Note: The USB charge cable may impact the wireless range between your mobile device and the Korus speakers up to 30%. You may notice this impact if your Korus speakers are farther than 7.5 meters from your mobile device.

Using Bluetooth Wireless

Pairing with a Device

1. Turn on your speaker and press the **Bluetooth** button if Bluetooth is not already active.
2. The Bluetooth light flashes white when in pairing mode. If not already in pairing mode, press and hold the **Bluetooth** button on the speaker for 2 seconds to initiate pairing.
3. Activate Bluetooth on your device, and then search for the **Korus M20L** speaker.
4. Select the **Korus M20L** speaker from the list of found devices. The Bluetooth button light turns solid white when successfully paired.

Note: The Korus M20L speaker can remember up to 8 Bluetooth devices.

Disconnecting

Press and hold the **Bluetooth** button for 2 seconds to disconnect your device.

Using Your Speakerphone

- **Answering a call:** Press the **Speakerphone** button to answer or end a call.
- **Call Waiting:** Press the **Speakerphone** button quickly **two** times to switch to an incoming call and place the current call on hold. Press the **Speakerphone** button **two** times again to return to the original call.
- **Call Transfer:** Press and hold the **Speakerphone** button for 2 seconds to transfer a call from the smartphone to the Korus M20L speaker. Press and hold the **Speakerphone** button for 2 seconds again to transfer the call back to the smartphone.

Note: Press the Volume Up and Volume Down buttons simultaneously to mute the microphone. Press either button to un-mute the microphone.

Understanding Your Bluetooth Wireless Range

Your Korus speaker can operate using a Bluetooth wireless connection. To ensure optimal wireless range and performance, please note the following when using Bluetooth:

- The orientation of your Korus speaker may impact the Bluetooth wireless operating range.
- A room with dense WiFi traffic from many wireless devices like routers and/or computers could reduce the Bluetooth wireless range.

The typical operating range for Bluetooth is 33 feet (10 meters). Depending on your home construction, you may experience shorter or farther operating ranges.

Rechargeable Battery

Your battery has up to 17 hours of play time when fully charged. This time can vary depending on volume levels used and music selected.

The charge time for a fully discharged battery is 3 hours.

Note: Fully charge your battery before first time use. The Power button flashes white when the speaker is charging and stops flashing once charging is complete.

Positioning Your Speaker Correctly

The Korus speaker fills the room with a deep, rich bass sound, so you receive the maximum audio experience from an incredibly portable speaker.

If placing your speaker near a wall, we recommend locating the speaker a minimum of 2 inches (5 cm) from a wall or corner to allow the sound to reflect. This also achieves proper speaker ventilation.

Tip: Use the built-in carabiner to hang your speakers outside.

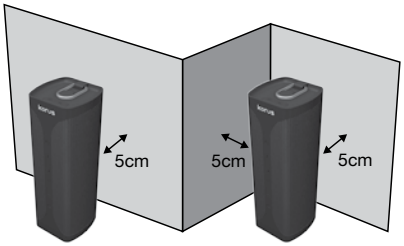

Troubleshooting

If we have not answered all of your questions in this guide, go to www.KorusSound.com/FAQ for more information.

Limited One-Year Warranty

Your Warranty Rights and The Law

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY DEPENDING ON WHERE YOU BOUGHT YOUR KORUS PRODUCT. TO FULLY UNDERSTAND ALL YOUR RIGHTS PLEASE CONSULT THE LAWS OF THE JURISDICTION WHERE YOU PURCHASED THE PRODUCT.

Who Is Covered By This Warranty

Only the original purchaser of the Korus product is covered under these warranty provisions.

THIS WARRANTY CANNOT BE TRANSFERRED OR ASSIGNED BY THE ORIGINAL PURCHASER TO OTHERS.

Geography

These warranty provisions apply only to products purchased within Mexico, Caribbean, Central America, and South America from a qualified Korus vendor. Core Brands, LLC disclaims all warranties on any products purchased outside of Mexico, Caribbean, Central America, and South America or from a non-authorized seller.

Warranty Provisions

This Korus product warranty is provided by Core Brands, LLC, 1800 South McDowell Blvd – Attn: Customer Service, Petaluma, CA 94954.

Your Korus product is warranted only if purchased in Mexico, Caribbean, Central America, and South America from an authorized seller against defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of original retail purchase from an authorized Korus dealer. If a defect exists, Core Brands, LLC at its option will (1) repair the product at no charge using new or refurbished parts, (2) exchange the product with a functional equivalent product that is new or refurbished, or (3) refund the original purchase price. Under no circumstances shall any refund related to a warranty claim exceed the original purchase price of the product.

Warranty Disclaimer

To the extent permitted by law the warranties contained herein are exclusive and in lieu of all other warranties or remedies whether oral, written, express or implied. Core Brands, LLC expressly disclaims all such other warranties, including but not limited to implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement. In no event will Core Brands, LLC be liable for any incidental or consequential damages arising out of the use or inability to use the product, even if Core Brands, LLC has been advised of the possibility of such damages, or for any claim by any other party. Notwithstanding the above, if you qualify as a "consumer" under the Magnuson-Moss Warranty Act, then you may be entitled to certain implied warranties allowed by law for the Warranty Period. Further, some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied Limited Warranty lasts or allow the exclusion or limitation of consequential damages, so such limitations may not apply to you.

What Is Not Covered Under This Warranty

This warranty covers only product failures related to defects, materials, and workmanship. We do not cover normal wear and tear, blown speakers, cut cords, bent jacks, scratches, loss or theft, or product misuse. This warranty excludes damages resulting from misuse, abuse, accident, modifications or other causes that are not solely related to defects in materials and workmanship.

Acts Which Will Void Your Warranty

Customization or other tampering with the basic structural integrity or software of your product will void your warranty.

If the Serial Number on the product has been removed, tampered with or defaced, or if the product was not purchased from an authorized Korus dealer your warranty will be void.

How to Obtain Warranty Services

For warranty support please contact Core Brands, LLC at TechSupport@KorusSound.com or call using the support number listed at KorusSound.com/ContactUs.

Defective products must be shipped, prepaid and insured, adequately packaged to prevent damage in transit, together with proof of purchase.

Warranty service requests made without proof of purchase and date of purchase will be denied. You must provide a receipt showing proof of purchase. Freight collect shipments will be refused.

It is preferable to ship this product in the original shipping container to lessen the chance of transit damage. In any case, the risk of loss or damage in transit is to be borne by the purchaser. If the product is not found to be defective, Core Brands, LLC will contact you to arrange for return of the product to you, at your expense.

FCC Required Text

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC, IC, and EU Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102.

1. This Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
2. This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters from users and bystanders.

   WARNING: The device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102, and users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance by contacting the Canadian Representative: Product Solutions Group at Tel: (519) 763-4538.

   NOTE: This product is designed for indoor and outdoor use.

Canadian ICES-003 and RSS-210

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and RSS-210.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Índice

Dispositivos compatibles.....21

Información de seguridad.....22

Características del altavoz

- Botones y luces.....24
- Conectores.....24

La tecnología inalámbrica SKAA

- Transmisores Baton disponibles.....26
- Cómo configurar su primer transmisor Baton.....27
- Agregar un nuevo Baton a la lista de Favoritos del altavoz.....28
- Alternar entre transmisores Baton configurados anteriormente.....29
- El alcance inalámbrico de su SKAA.....29
- La aplicación de control de volumen de Korus 30
- El cable pasante de carga con el transmisor Baton.....31

Conexión inalámbrica por Bluetooth

- Emparejar con un dispositivo.....32
- Desconexión 32
- Cómo usar el altavoz de su teléfono 33
- El alcance inalámbrico de su transmisor Baton 33

Batería recargable 34

La posición correcta de su altavoz.....34

Detección y solución de problemas 34

Garantía limitada de un año.....35

Texto requerido por la FCC.....38

Dispositivos compatibles

¡Felicitaciones por la compra de su altavoz de Korus! Puede usar este altavoz con muchos dispositivos disponibles en el mercado actual.

- iPhone®
- iPad®
- iPod Touch®
- Computadoras Mac®
- Computadoras personales con Windows®
- Tabletas y teléfonos con altavoz con Android®

Consulte en www.KorusSound.com/compatible-devices la lista más actualizada de dispositivos compatibles con los transmisores inalámbricos Baton de Korus.

El objetivo del signo de exclamación dentro del triángulo equilátero es alertar al usuario acerca de la presencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña al producto.

El objetivo del símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero es alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" sin aislar dentro de la caja del producto que podría ser de una magnitud tal que constituyera un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

ADVERTENCIA Instrucciones de seguridad importantes

1. **Lea estas instrucciones antes de utilizar este producto.**
2. **Conserve estas instrucciones.**
3. **Preste atención a todas las advertencias.**
4. **Siga todas las instrucciones.**
5. **No use este aparato cerca de agua cuando utiliza alimentación de CA.**
6. **Límpielo únicamente con un paño seco cuando utiliza alimentación de CA.**
7. **No obstruya ninguna de las aberturas de ventilación. Instálelo de acuerdo a las instrucciones del fabricante.**
8. **No se debe instalar cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, rejillas de aire caliente, estufas/cocinas u otros aparatos (incluso amplificadores) que producen calor.**
9. **No elimine el dispositivo de seguridad del enchufe polarizado o con toma a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe con toma a tierra tiene dos clavijas y una pata de puesta a tierra. La clavija ancha o tercera pata cumple funciones de seguridad. Si el enchufe provisto no es compatible con su tomacorriente, consulte a un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.**
10. **Proteja el cable; evite que lo pisen o pellizquen, sobre todo en enchufes, tomacorrientes y el punto donde sale del aparato.**
11. **Utilice sólo los conectores y accesorios especificados por el fabricante.**
12. **Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se usa por periodos prolongados.**
13. **Todas las reparaciones deben ser realizadas por técnicos de servicio. Las reparaciones son necesarias cuando el aparato ha sido dañado de cualquier modo, como por ejemplo, se dañó el cable de suministro eléctrico o el enchufe, se derramó líquido o se ha caído algún objeto dentro del aparato, el aparato ha estado expuesto a la lluvia o humedad, no funciona con normalidad o se ha caído.**
14. **Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, este aparato no debe ser expuesto a la lluvia o humedad cuando utiliza alimentación de CA.**
15. **Cuando utiliza alimentación de CA, no exponga este aparato a goteo o salpicaduras y asegúrese de que no se coloquen sobre el aparato objetos llenos de líquido, como por ejemplo jarrones.**
16. **Para desconectar por completo este aparato de la red de alimentación de CA, desconecte el enchufe del cable de suministro eléctrico del tomacorrientes de CA.**
17. **El cable de suministro eléctrico (en ocasiones denominado "enchufe de red") se usa como el instrumento de desconexión y siempre debe permanecer accesible y en buenas condiciones de funcionamiento.**
18. **Las baterías no deben ser expuestas al calor excesivo como el proveniente de luz solar, fuego o condiciones similares.**
19. **NO coloque fuentes de llamas vivas, como por ejemplo velas encendidas, encima del aparato.**

Características del altavoz

Botones y luces

Vista frontal

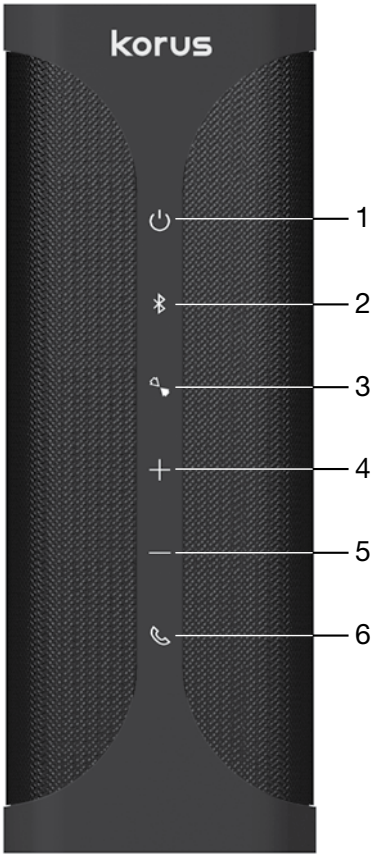

Botón	Indicador con luz
1 Encendido	**Blanca:** El altavoz está encendido. **LED blanco intermitente:** La batería se está cargando. **LED rojo intermitente:** La carga restante de la batería es menor al 10 por ciento. **Apagada:** El altavoz está apagado.
2 Bluetooth	**Blanca:** Bluetooth está activado y/o bien emparejado. **Blanca intermitente:** El altavoz está en modo emparejar. **Apagada:** Bluetooth está desactivado.
3 Conectar	**Blanca:** Conexión inalámbrica SKAA activada. La configuración del altavoz le permite buscar y funcionar con transmisores Baton ya configurados con el altavoz y actualmente guardados en la lista de Favoritos del altavoz. **Ámbar:** La configuración del altavoz le permite buscar y funcionar con nuevos transmisores Baton que no han sido configurados con el altavoz. **Roja intermitente:** El transmisor Baton ha sido eliminado de la lista de Favoritos del altavoz. **Apagada:** La conexión inalámbrica SKAA está desactivada.
4 Subir el volumen	Aumenta el volumen del altavoz.
5 Bajar el volumen	Disminuye el volumen del altavoz. **Nota:** Presione simultáneamente los botones de subir y bajar el volumen para silenciar el sonido. Presione cualquiera de esos botones para activar el sonido nuevamente.
6 Teléfono con altavoz	**Blanca:** El teléfono con altavoz está activado. **Roja intermitente:** El micrófono del teléfono con altavoz está silenciado. **Apagada:** El teléfono con altavoz está desactivado. **Nota:** El teléfono con altavoz debe contar con Bluetooth para poder ser activado.

Conectores

Vista superior

Conector	Descripción
1 Conector estéreo de 3.5mm	Conecta a su dispositivo portátil directamente con el altavoz a través de un cable de audio de 3.5mm.
2 Micro USB	Conector para el cable de carga con USB.

La tecnología inalámbrica SKAA

¡Felicitaciones! Ha comprado uno de los altavoces inalámbricos portátiles más avanzados y compatibles con la próxima generación de tecnología inalámbrica de audio. Su altavoz M20L de Korus es compatible con dos tecnologías inalámbricas: SKAA®, una nueva tecnología inalámbrica de audio que ofrece desempeño y calidad superiores, y Bluetooth®. Para activar la tecnología SKAA en sus dispositivos portátiles y computadoras se utilizan los transmisores inalámbricos Baton.

Transmisores inalámbricos Baton disponibles

Los transmisores Baton incluidos varían según el modelo.

USB

Micro USB



30-pin

Lightning®

Vaya a www.KorusSound.com para obtener más información y una lista de los transmisores Baton más recientes.

Cómo configurar su primer transmisor Baton

Se recomienda cargar la batería completamente antes de usarlo por primera vez. La primera carga tardará aproximadamente de 2 a 3 horas. La luz del botón de Encendido es blanca e intermitente mientras se está cargando y deja de titilar una vez que la carga está completa.

1. Enchufe su altavoz, si fuera necesario.
2. Encienda su dispositivo. La luz del botón Conectar debería ser ámbar.
3. Conecte su transmisor Baton a su dispositivo.

   Nota: Si usa un transmisor Baton de 30 pins, será conectado automáticamente a App Store. Descargue y abra la aplicación de control de volumen de Korus correspondiente a su dispositivo.

   Nota: La aplicación de control de volumen de Korus debe estar abierta (pero puede ser minimizada) cuando usa un conector Baton de 30 pins.

4. Comience a reproducir su música, video o juego.

   Nota: El transmisor Baton tiene un alcance típico hasta de 85 pies (26 metros) en interiores. Si el transmisor Baton está fuera de alcance, el altavoz deja de reproducir sonido. Cuando el transmisor Baton retoma la conexión, el altavoz empieza a funcionar automáticamente.

Puede usar un altavoz individual o hasta 4 altavoces en simultáneo para reproducir audio en varias habitaciones o al aire libre...

¡O puede combinarlo con los altavoces V400L o V600L de Korus (se venden por separado)!

*Se vende por separado

Nota: Encuentre la lista más reciente de dispositivos compatibles en www.KorusSound.com/compatible-devices.

Agregar un nuevo Baton a la lista de Favoritos del altavoz

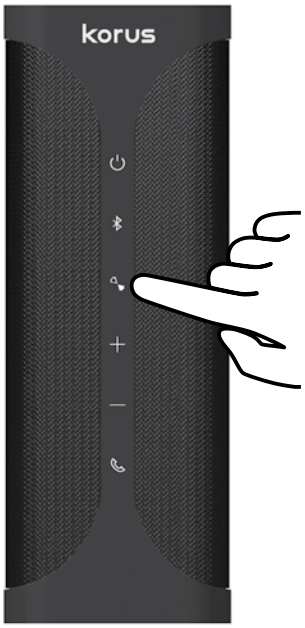

1. Enchufe su altavoz, si fuera necesario.
2. Conecte su transmisor Baton a su dispositivo.
3. Comience la reproducción de su música, video o juego.
4. Presione rápidamente dos veces el botón **Conectar** del altavoz para buscar el nuevo transmisor Baton. Cuando está en modo de búsqueda, la luz del botón Conectar cambia a color ámbar. Cuando el Baton se conecta con el altavoz, la luz se vuelve ámbar brillante.
5. Presione y mantenga presionado el botón **Conectar** del altavoz para agregar el Baton a la lista de Favoritos del altavoz. Cuando el Baton ha sido agregado a la lista de Favoritos, la luz del botón Conectar cambia a blanca brillante.

Cada altavoz puede recordar hasta 10 transmisores Baton en su lista de Favoritos.

Nota: Para eliminar un Baton de la lista de Favoritos del altavoz, presione y mantenga presionado el botón **Conectar** del altavoz. Cuando el Baton ha sido eliminado, la luz es roja intermitente.

Nota: Para volver al ajuste original de fábrica, presione rápidamente **seis** veces el botón **Conectar** del altavoz. De esta forma vaciará la lista de Favoritos del altavoz.

Alternar entre transmisores Baton configurados anteriormente

1. Enchufe su altavoz, si fuera necesario.
2. Conecte su transmisor Baton a su dispositivo.
3. Comience la reproducción de su música, video o juego.
4. Presione una vez el botón **Conectar** del altavoz para buscar un transmisor Baton previamente configurado. Cuando el transmisor Baton está conectado con el altavoz, la luz del botón Conectar cambia a blanca brillante.

Nota: Para iniciar el modo “Reproducir todo” presione rápidamente **cuatro** veces el botón **Conectar** del altavoz. La luz del botón Conectar se vuelve roja. El altavoz se conectará automáticamente con un transmisor Baton activo guardado en la lista de Favoritos del altavoz. Para desactivar el modo “Reproducir todo” presione nuevamente el botón **Conectar** del altavoz. La luz del botón Conectar se vuelve blanca.

El alcance inalámbrico de su SKAA

Su altavoz de Korus puede funcionar con una conexión inalámbrica de alta calidad a través del uso del estándar de transmisión inalámbrica de audio de SKAA®. Para garantizar óptimo alcance inalámbrico y rendimiento, recuerde tener en cuenta lo siguiente cuando usa su Baton:

- Sostenga su dispositivo portátil y no el transmisor Baton directamente.
- Evite colocar en un bolsillo apretado su dispositivo portátil con el transmisor Baton.
- La orientación de su altavoz de Korus podría afectar el alcance de operación inalámbrica.
- Una habitación con denso tráfico WiFi de muchos dispositivos inalámbricos, como enrutadores y/o computadoras, puede llegar a reducir el alcance inalámbrico.

El alcance típico de operación en interiores para un Baton portátil es de 85 pies (26 metros). El alcance típico de operación en interiores para un Baton por USB es de 98 pies (30 metros). Según la construcción de su hogar, quizá el alcance de operación sea mayor o menor.

La aplicación de control de volumen de Korus

Puede ajustar el nivel del volumen de su altavoz de Korus a través de los botones de volumen del altavoz o de su dispositivo portátil, o usando el control de volumen en pantalla (varía según la aplicación).

O bien, si quisiera controlar de manera individual el volumen de hasta 4 altavoces, también puede hacerlo usando la aplicación de control de volumen de Korus para sus dispositivos portátiles. Sólo busque la aplicación de control de volumen gratis de Korus en la tienda de aplicaciones de su dispositivo portátil y descárguela.

Esta aplicación también le permite nombrar cada altavoz o transmisor Baton con una identificación significativa para usted. Sólo toque *"Tap to name this speaker"* (Tocar para nombrar este altavoz) para nombrar el altavoz o toque *"Tap to name this Baton"* (Tocar para nombrar este Baton) para nombrar el transmisor Baton.

El cable pasante de carga con el transmisor Baton

(Los cables de carga por USB varían según el modelo)

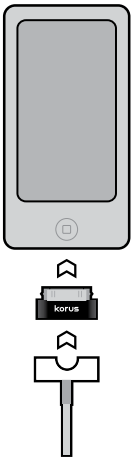

Use el cable de carga por USB para cargar su dispositivo portátil sin tener que desconectar su transmisor Baton de Korus.

Nota: Su cable de carga de Korus sirve para cargar su dispositivo portátil. El diseño no es compatible con operaciones de sincronización de datos.

Nota: El cable de carga por USB podría afectar hasta el 30% el alcance inalámbrico entre su dispositivo portátil y los altavoces de Korus. Quizá note esta diferencia si los altavoces de Korus están más lejos que 7,5 metros de su dispositivo portátil.

Conexión inalámbrica por Bluetooth

Cómo emparejar con un dispositivo

1. Encienda su altavoz y presione el botón de **Bluetooth** si Bluetooth todavía no fue activado.
2. En modo de emparejar, la luz de Bluetooth será blanca e intermitente. Si no está en modo de emparejar, presione el botón de **Bluetooth** del altavoz y manténgalo presionado por 2 segundos para iniciar el enlace.
3. Active el Bluetooth en su dispositivo y luego busque al altavoz **M20L de Korus**
4. Seleccione el altavoz **M20L de Korus** de la lista de dispositivos encontrados. Una vez que se emparejan, la luz del botón Bluetooth será blanca y no titilará.

Nota: El altavoz M20L de Korus puede recordar hasta 8 dispositivos con Bluetooth.

Desconexión

Presione el botón de **Bluetooth** del altavoz y manténgalo presionado por 2 segundos para desconectar su dispositivo.

Cómo usar su teléfono con altavoz

- **Para contestar una llamada:** Presione el botón **Teléfono con altavoz** para responder o finalizar una llamada.
- **Llamada en espera:** Presione el botón **Teléfono con altavoz** rápidamente **dos** veces para pasar a una llamada entrante y colocar la llamada actual en espera. Presione el botón **Teléfono con altavoz dos** veces nuevamente para volver a la llamada original.
- **Transferir una llamada:** Presione el botón de **Teléfono con altavoz** y manténgalo presionado por 2 segundos para transferir una llamada de su smartphone al altavoz M20L de Korus. Presione el botón de **Teléfono con altavoz** y manténgalo presionado por 2 segundos para transferir la llamada de vuelta al smartphone.

Nota: Presione los botones Subir y Bajar el volumen simultáneamente para silenciar el micrófono. Presione cualquiera de esos botones para devolver el sonido al micrófono.

El alcance inalámbrico de la conexión por Bluetooth

Su altavoz de Korus puede funcionar a través de una conexión inalámbrica por Bluetooth. Para garantizar óptimo alcance inalámbrico y rendimiento, recuerde tener en cuenta lo siguiente cuando usa el Bluetooth:

- La orientación de su altavoz de Korus puede llegar a afectar el alcance de operación de la conexión inalámbrica por Bluetooth.
- Una habitación con denso tráfico WiFi de muchos dispositivos inalámbricos, como enrutadores y/o computadoras, puede llegar a reducir el alcance inalámbrico del Bluetooth.

El alcance típico de operación para el Bluetooth es de 33 pies (10 metros). Según la construcción de su hogar, quizá el alcance de operación sea mayor o menor.

Batería recargable

Su batería tiene hasta 17 horas de reproducción con carga completa. Este tiempo puede variar según los niveles del volumen utilizados y la música seleccionada.

El tiempo de carga para una batería completamente descargada es de 3 horas.

Nota: Cargue la batería completamente antes de usarla por primera vez. La luz del botón de Encendido es blanca e intermitente mientras el altavoz se está cargando y deja de titilar una vez que la carga está completa.

La posición correcta de su altavoz

El altavoz de Korus llena la habitación con un intenso sonido grave para brindarle la máxima experiencia de audio que un increíble altavoz portátil puede ofrecer.

Si coloca su altavoz cerca de un muro, recomendamos ubicarlo como mínimo a 2 pulgadas (5 cm) de un muro o una esquina para permitir que el sonido rebote. De este modo también se consigue la ventilación correcta del altavoz.

Consejo: Use el mosquetón integrado para colgar sus altavoces al aire libre.

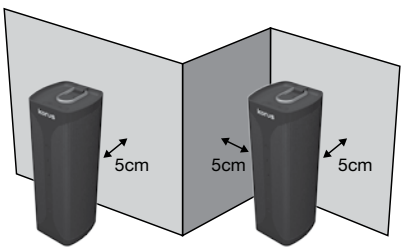

Detección y resolución de problemas

Si esta guía no responde a todas sus preguntas, vaya a www.KorusSound.com/FAQ para obtener más información.

Garantía limitada de un año

Sus derechos de garantía y la legislación

ESTA GARANTÍA LE OTORGA AL USUARIO DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS; QUIZÁ POSEA OTROS DERECHOS QUE VARIARÁN DE ACUERDO AL LUGAR DONDE COMPRÓ SU PRODUCTO DE KORUS. PARA ENTENDER PLENAMENTE TODOS SUS DERECHOS SÍRVASE CONSULTAR LAS LEYES DE LA JURISDICCIÓN DONDE COMPRÓ EL PRODUCTO.

Quién está cubierto por esta garantía

Sólo el comprador original del producto de Korus está cubierto por las disposiciones de esta garantía.

EL COMPRADOR ORIGINAL NO PUEDE TRANSFERIR O CEDER ESTA GARANTÍA A OTROS.

Geografía

Las disposiciones de esta garantía se aplican únicamente a los productos comprados dentro de México, el Caribe, América Central y Amércia del Sur de proveedores autorizados por Korus. Core Brands, LLC no ofrece ninguna garantía de ningún producto comprado fuera de México, el Caribe, América Central y Amércia del Sur o de un distribuidor no autorizado.

Disposiciones de la garantía

La garantía de este producto de Korus es provista por Core Brands, LLC, 1800 South McDowell Blvd – Attn: Customer Service, Petaluma, CA 94954.

La garantía de su producto de Korus es válida únicamente si fue comprado en México, el Caribe, América Central y Amércia del Sur a un distribuidor autorizado y cubre defectos en los materiales y la mano de obra por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de la compra minorista original a un distribuidor autorizado por Korus. En caso de existir algún defecto,

Core Brands, LLC puede optar por (1) reparar el producto sin cobrarle, usando piezas nuevas o reacondicionadas, (2) cambiar el producto por un producto equivalente funcional que sea nuevo o reacondicionado, o (3) reembolsar el precio de la compra original. En ninguna circunstancia ningún reembolso relacionado con un reclamo por garantía superará el precio de compra original del producto.

Restricción de la garantía

En la medida de lo permitido por ley, las garantías expuestas en el presente documento son exclusivas y sustituyen al resto de las garantías o recursos, sean orales, escritos, expresos o implícitos. Core Brands, LLC invalida expresamente al resto de las garantías, incluso a título enunciativo pero no limitativo, las garantías implícitas de comerciabilidad, idoneidad para un fin particular y no violación de derechos de terceros. En ninguna circunstancia Core Brands, LLC será responsable de ninguna indemnización de daños imprevistos o derivados que surjan del uso o imposibilidad de uso del producto, incluso si Core Brands, LLC ha sido informado de la posibilidad de tal indemnización, o de cualquier reclamo de cualquier tercero. No obstante lo anterior, si cumple con los requisitos como un "consumidor" bajo la Ley de Garantía Magnuson-Moss, entonces podría tener derecho a ciertas garantías implícitas permitidas por ley durante el periodo de garantía. Además, algunas jurisdicciones no aceptan limitaciones a la duración de las garantías implícitas, ni la exclusión o limitación de daños derivados, de modo que las mencionadas limitaciones podrían no aplicarse a usted.

Lo que no está cubierto por esta garantía

Esta garantía cubre únicamente fallas del producto relativas a defectos, materiales y mano de obra. No cubrimos desgaste normal, altavoces golpeados, cables cortados, conectores doblados, rayas, extravío o robo, o mal uso del producto. Esta garantía excluye los daños producidos por el mal uso, abuso, accidente, modificaciones u otras causas que no se relacionan exclusivamente con defectos en los materiales y en la mano de obra.

Acciones que anularán su garantía

La personalización u otra adulteración de la integridad estructural básica o software de su producto anularán su garantía.

Su garantía se anulará si el número de serie del producto ha sido eliminado, adulterado o deformado, o si el producto no ha sido comprado a un distribuidor autorizado por Korus.

Cómo obtener el Servicio de Garantía

Si desea obtener información sobre la garantía, comuníquese con Core Brands, LLC a TechSupport@KorusSound.com o llame al número de apoyo listado en KorusSound.com/ContactUs.

Los productos defectuosos deben ser enviados, prepagos y asegurados, empaquetados correctamente para evitar daños en tránsito, junto con una constancia de compra.

Las solicitudes de servicio de garantía realizadas sin la constancia de compra y la fecha de compra serán rechazadas. Debe presentar un recibo donde conste la compra. Los envíos con flete pagadero en destino serán rechazados.

Es preferible enviar este producto en el paquete original para disminuir la probabilidad de daños durante el traslado. En todo caso, el riesgo de extravío o daños en tránsito corre por cuenta del comprador. Si se determina que el producto no es defectuoso, Core Brands, LLC se comunicará con usted para coordinar el regreso de su producto, por su cuenta.

Texto requerido por la FCC

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, conforme al apartado 15 de las reglas de la FCC. Estos límites se diseñaron para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radio frecuencia y, si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones, podría provocar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se vaya a producir interferencia en una instalación específica. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio y TV con experiencia.

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular el derecho del usuario para operar este equipo.

Declaración de exposición a la radiación de la FCC, IC y Unión Europea:

Este equipo cumple con los límites de la FCC de exposición a la radiación establecidos para un entorno no controlado y satisface la exención de los límites de evaluación de rutina de la sección 2.5 de la RSS 102.

1. Este transmisor no debe ser ubicado ni operar en forma conjunta con ninguna otra antena o transmisor.
2. Este equipo cumple con los límites de la FCC RF de exposición a la radiación establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe ser instalado y operado a una distancia mínima de 20 centímetros de los usuarios y transeúntes.

   ADVERTENCIA: El dispositivo cumple con la exención de los límites de evaluación de rutina de la sección 2.5 de la RSS 102. Los usuarios pueden obtener información canadiense sobre la exposición a radio frecuencia (RF) y el cumplimiento normativo comunicándose con el representante canadiense: Product Solutions Group al teléfono: (519) 763-4538.

   NOTA: Este producto es adecuado para uso en interiores y al aire libre.

ICES-003 y RSS-210 canadienses

Este aparato digital Clase B cumple con las normativas ICES-003 y RSS-210 canadienses.

La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Índice

Dispositivos compatíveis 41

Informações de Segurança 42

Características do alto-falante

- Botões e luzes 44
- Conectores 44

Utilizando a conexão sem fio SKAA

- Conectores Baton disponíveis 46
- Configurando seu primeiro conector Baton 47
- Adicionando um novo conector Baton à lista de Favoritos do alto-falante 48
- Alternando entre os conectores Baton previamente configurados 49
- Compreendendo o alcance de sua conexão sem fio SKAA 49
- Como usar o aplicativo de controle de volume Korus 50
- Como usar o cabo de carregamento pass-through 51

Utilizando a conexão sem fio Bluetooth

- Sincronizando com um dispositivo 52
- Desconectando 52
- Como utilizar o seu viva-voz 53
- Compreendendo o alcance de sua conexão sem fio BT 53

Bateria recarregável 54

Como posicionar seu alto-falante corretamente 54

Solução de problemas 54

Garantia limitada de um ano 55

Texto exigido pela FCC 58

Dispositivos compatíveis

Parabéns pela aquisição de seu alto-falante Korus! Este alto-falante pode ser usado com muitos dispositivos disponíveis atualmente no mercado.

- iPhone®
- iPad®
- iPod Touch®
- computadores Mac®
- computadores Windows®
- tablets e telefones viva-voz com sistema Android®

Acesse www.KorusSound.com/compatible-devices para ver a lista mais recente de dispositivos compatíveis com os transmissores Baton sem fio da Korus.

O ponto de exclamação dentro de um triângulo é destinado a alertar o usuário sobre a presença de instruções de operação e manutenção (conserto) importantes, dentro do material impresso que acompanha o produto.

O símbolo de um raio terminando em seta dentro de um triângulo equilátero é destinado a alertar o usuário sobre a presença de "voltagem perigosa" e não isolada dentro do aparelho, que pode ser de magnitude suficiente para constituir risco de choque elétrico às pessoas.

AVISO
Instruções de segurança importantes

1. **Leia estas instruções antes de usar este produto.**
2. **Guarde estas instruções.**
3. **Preste atenção a todos os avisos.**
4. **Siga todas as instruções.**
5. **Não utilize este aparelho próximo à água quando conectado à tomada.**
6. **Limpe-o apenas com um pano seco quando conectado à tomada.**
7. **Não bloqueie as aberturas de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.**
8. **Não instale-o próximo a fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzem calor.**
9. **Não anule o propósito de segurança do plugue polarizado ou de aterramento. O plugue polarizado possui duas lâminas, sendo uma mais larga que a outra. O plugue de aterramento possui duas lâminas e um terceiro pino para aterramento. A lâmina mais larga ou o terceiro pino são fornecidos para sua segurança. Se o plugue fornecido não se encaixar em sua tomada, fale com um eletricista para substituição da tomada obsoleta.**
10. **Proteja o cabo de força para não ser pisoteado ou dobrado, principalmente próximo dos plugues, tomadas múltiplas e próximo do ponto de onde saem do aparelho.**
11. **Use apenas ligações/acessórios especificados pelo fabricante.**
12. **Durante tempestades de raios, ou caso não for utilizar o aparelho por um longo período, retire-o da tomada.**
13. **Leve seu aparelho para ser consertado apenas por profissionais qualificados. O conserto é necessário quando o aparelho tiver sido danificado de alguma maneira, como caso o cabo de força ou o plugue esteja danificado, líquido tenha sido derramado ou um objeto tenha caído dentro do aparelho, tenha sido exposto à chuva ou umidade, não esteja funcionando corretamente ou tenha sido derrubado.**
14. **Para reduzir o risco de fogo ou choque elétrico, não exponha o aparelho à chuva ou umidade ao utilizar energia CA.**
15. **Ao utilizar energia CA, não exponha este aparelho a gotas ou respingos e certifique-se de que objetos cheios de líquido, como vasos de flores, não sejam colocados sobre o aparelho.**
16. **Para desconectar totalmente o aparelho da rede elétrica, desconecte o plugue do cabo de força do receptor de CA.**
17. **O cabo de força (às vezes chamado de "plugue da rede elétrica") é utilizado como o dispositivo de desconexão e deve sempre permanecer acessível e operacional.**
18. **Não exponha as baterias a calor excessivo, como luz solar, fogo ou fonte de calor semelhante.**
19. **Chamas abertas, como velas acesas, NÃO devem ser colocadas sobre o aparelho.**

Características do alto-falante

Botões e luzes

Vista frontal

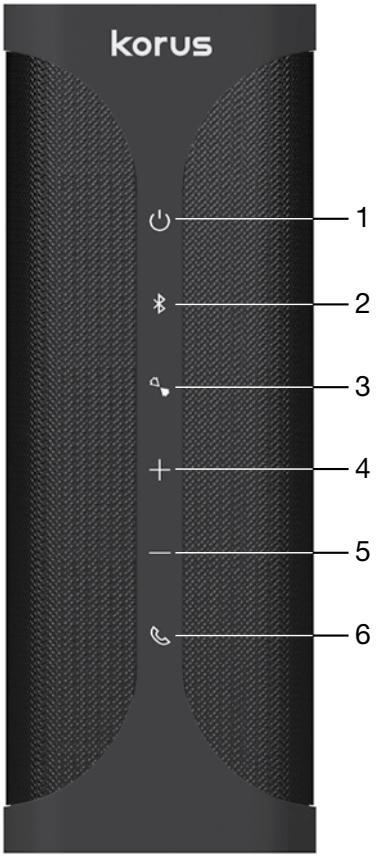

Botão	Luz indicadora
1 Ligar/desligar	**Branca:** O alto-falante está ligado. **LED branca intermitente:** A bateria está carregando. **LED vermelha intermitente:** A bateria tem menos de 10 por cento de carga restantes. **Desligada:** O alto-falante está desligado.
2 Bluetooth	**Branca:** O Bluetooth está habilitado e/ou foi sincronizado com sucesso. **Branca intermitente:** O alto-falante está em modo de sincronização. **Desligada:** O Bluetooth está desabilitado.
3 Conectar	**Branca:** A conexão sem fio SKAA está habilitada. O alto-falante está configurado para buscar e operar com os conectores Baton já configurados neste alto-falante e atualmente armazenados na lista de Favoritos do alto-falante. **Laranja:** O alto-falante está configurado para buscar e operar com novos conectores Baton que ainda não foram configurados neste alto-falante. **Vermelha intermitente:** O conector Baton foi removido da lista de Favoritos do alto-falante. **Desligada:** A conexão sem fio SKAA está desabilitada.
4 Aumentar o volume	Aumenta o volume do alto-falante.
5 Diminuir o volume	Abaixa o volume do alto-falante. **Observação:** Pressione, simultaneamente, os botões aumentar o volume e diminuir o volume para silenciar o som. Pressione qualquer um dos botões novamente para desativar a função silenciar.
6 Viva-voz	**Branca:** O viva-voz está habilitado. **Vermelha intermitente:** O microfone do viva-voz está silenciado. **Desligada:** O viva-voz está desabilitado. **Observação:** Para habilitar a função viva-voz, é necessário o Bluetooth.

Conectores

Vista superior

Conector	Descrição
1 Entrada de áudio estéreo para conector de 3,5 mm	Conecta seu dispositivo móvel diretamente ao alto-falante usando um cabo de áudio de 3,5 mm.
2 Micro USB	Conector para o cabo de carregamento USB.

Utilizando a conexão sem fio SKAA

Parabéns! Você acaba de adquirir um dos alto-falantes móveis e sem fio mais avançados do mercado, compatível com a próxima geração de tecnologia de áudio. O seu alto-falante M20L Korus suporta duas tecnologias sem fio: SKAA®, uma nova tecnologia sem fio de áudio que oferece melhor desempenho e qualidade; e Bluetooth®. Os transmissores sem fio Baton são usados para habilitar o SKAA com seus dispositivos móveis e computadores.

Transmissores sem fio Baton disponíveis

Os conectores Baton incluídos variam de acordo com o modelo.

USB

Micro USB

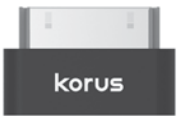

30-pin

Lightning®

Acesse www.KorusSound.com para mais informações e acesso à lista dos conectores Baton mais recentes.

Configurando seu primeiro conector Baton

É recomendável carregar totalmente a bateria antes de utilizá-la pela primeira vez. A primeira carga demorará aproximadamente entre 2 e 3 horas. O botão Conectar pisca em luz branca enquanto estiver carregando e para de piscar quando a carga estiver completa.

1. Conecte seu alto-falante, se necessário.
2. Ligue seu dispositivo. A luz do botão Conectar deve ser laranja.
3. Insira seu conector Baton em seu dispositivo.

   Observação: Se utilizar o conector Baton de 30 pinos, você será automaticamente direcionado para a App Store. Faça o download (baixe) e abra o aplicativo de controle de volume Korus em seu dispositivo móvel.

   Observação: O aplicativo de controle de volume da Korus deve ser aberto (mas pode ser minimizado) quando se utiliza um conector Baton de 30 pinos.
4. Comece a reproduzir a música, o vídeo ou o jogo de sua preferência.

   Observação: O conector Baton possui um alcance típico de até 26 metros (85 pés) em ambiente interno. Se o conector Baton estiver fora do alcance, o alto-falante não reproduzirá o som. Quando o conector Baton retornar ao raio de alcance, o alto-falante voltará a reproduzir o som automaticamente.

Você pode utilizar de um a quatro alto-falantes ao mesmo tempo, transmitindo o som em vários ambientes ou até mesmo em ambiente externo.

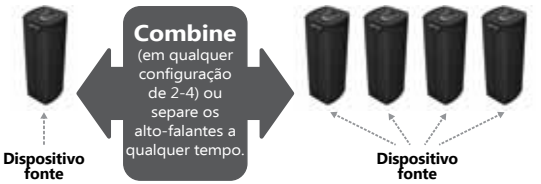
Combine
(em qualquer configuração de 2-4) ou separe os alto-falantes a qualquer tempo.
Dispositivo fonte
Dispositivo fonte

Ou você pode misturar e combinar os alto-falantes Korus V400L ou V600L (vendidos separadamente)!

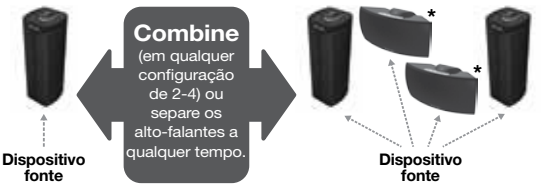

*Vendido separadamente

Observação: Veja a lista mais recente de dispositivos compatíveis em www.KorusSound.com/compatible-devices.

Adicionando um novo conector Baton à lista de Favoritos do alto-falante

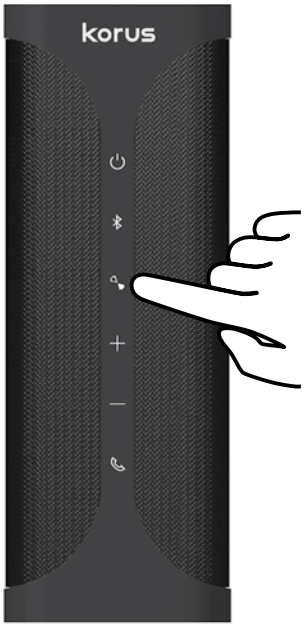

1. Conecte seu alto-falante, se necessário.
2. Insira seu conector Baton em seu dispositivo.
3. Comece a reproduzir a música, o vídeo ou o jogo de sua preferência.
4. Pressione, rapidamente, duas vezes o botão **Conectar** do alto-falante para buscar o novo conector Baton. Quando estiver em modo de busca, a luz do botão Conectar se tornará laranja. Quando o conector Baton se conectar ao alto-falante, a luz se tornará laranja brilhante.
5. Pressione e segure o botão **Conectar** do alto-falante para adicionar o conector Baton à lista de Favoritos do alto-falante. Quando o conector Baton tiver sido adicionado à lista de Favoritos, a luz do botão Connect se tornará branca.

Cada alto-falante pode armazenar até 10 conectores Baton em sua lista de Favoritos.

Observação: Para remover um conector Baton ativo da lista de Favoritos do alto-falante, pressione e segure o botão **Conectar** do alto-falante. A luz indicadora piscará em vermelho quando o conector Baton tiver sido removido.

Observação: Para redefinir o alto-falante às configurações originais de fábrica, pressione rapidamente o botão **Conectar** do alto-falante **seis** vezes. Esta ação limpará a lista de Favoritos do alto-falante.

Alternando entre os conectores Baton previamente configurados

1. Conecte seu alto-falante, se necessário.
2. Insira seu conector Baton em seu dispositivo.
3. Comece a reproduzir a música, o vídeo ou o jogo de sua preferência.
4. Pressione o botão **Conectar** do alto-falante uma vez para buscar um conector Baton previamente configurado. Quando o conector Baton se conectar ao alto-falante, a luz do botão Conectar se tornará laranja brilhante.

Observação: Pressione rapidamente o botão **Conectar** do alto-falante **quatro** vezes para iniciar o modo “Reproduzir todos”. A luz do botão Conectar se tornará vermelha. O alto-falante se conectará automaticamente a um conector Baton ativo, armazenado na lista de Favoritos do alto-falante. Pressione novamente o botão **Conectar** do alto-falante para desabilitar o modo “Reproduzir todos”. A luz do botão Conectar se tornará branca.

Compreendendo o alcance de sua conexão sem fio SKAA

Seu alto-falante Korus pode operar sobre uma conexão sem fio de alta qualidade, usando o padrão de áudio sem fio SKAA®. Para garantir o melhor alcance e desempenho da conexão sem fio, observe o seguinte ao utilizar seu conector Baton:

- Não segure o conector Baton diretamente; segure seu dispositivo móvel.
- Evite colocar seu dispositivo móvel com o conector Baton em um bolso apertado.
- A orientação de seu alto-falante Korus pode impactar o alcance operacional da conexão sem fio.
- Um ambiente com tráfego intenso de conexões sem fio proveniente de vários dispositivos sem fio, como roteadores e/ou computadores, pode reduzir o alcance da conexão sem fio.

O alcance operacional típico em ambiente interno da conexão sem fio de um conector Baton móvel é de 26 metros (85 pés). O alcance operacional típico em ambiente interno da conexão sem fio de um conector Baton USB é de 30 metros (98 pés). Dependendo da construção da sua casa, você pode notar alcances operacionais menores ou maiores.

Como usar o aplicativo de controle de volume Korus

Você pode ajustar o nível de volume de seu alto-falante Korus usando os botões de volume do alto-falante, o volume de seu dispositivo móvel, ou o controle de volume exibido na tela (varia por aplicativo).

Ou, se preferir controlar o volume individual de um a quatro alto-falantes, você pode utilizar o aplicativo de controle de volume da Korus com seus dispositivos móveis! Basta procurar o aplicativo gratuito de controle de volume Korus na loja de aplicativos de seu dispositivo móvel e fazer o download.

Este aplicativo também permite a você marcar cada alto-falante ou conector Baton com um nome que seja significativo para você. Basta pressionar *"Tap to name this speaker"* (toque para dar um nome a este alto-falante) ou *"Tap to name this Baton"* (toque para dar um nome a este conector Baton).

Como usar o cabo de carregamento pass-through do conector Baton

(o cabo de carregamento USB varia por modelo)

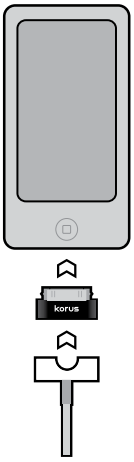

Use o cabo de carregamento USB para carregar seu dispositivo móvel sem precisar desconectar seu conector Baton Korus.

Observação: O seu cabo de carregamento Korus foi desenvolvido para carregar seu dispositivo móvel. Ele não é projetado para suportar operações de sincronização de dados.

Observação: O cabo de carregamento USB pode impactar o alcance da conexão sem fio entre seu dispositivo móvel e os alto-falantes Korus em até 30%. Você poderá notar este impacto se seus alto-falantes Korus estiverem a mais de 7,5 metros de seu dispositivo móvel.

Utilizando a conexão sem fio Bluetooth

Sincronizando com um dispositivo

1. Ligue seu alto-falante e pressione o botão **Bluetooth**, caso o Bluetooth ainda não tenha sido ativado.
2. Enquanto estiver no modo de sincronização, a luz do Bluetooth piscará em branco. Se não estiver no modo de sincronização, pressione e segure o botão **Bluetooth** do alto-falante por dois segundos para iniciar a sincronização.
3. Ative o Bluetooth no seu dispositivo e, então, busque o alto-falante **Korus M20L**.
4. Selecione o alto-falante **Korus M20L** na lista de dispositivos encontrados. A luz do botão Bluetooth parará de piscar e ficará branca quando a sincronização for realizada com sucesso.

Observação: O alto-falante M20L Korus pode armazenar até oito dispositivos Bluetooth.

Desconectando

Pressione e segure o botão **Bluetooth** por dois segundos para desconectar seu dispositivo.

Como utilizar o seu viva-voz

- **Atendendo uma chamada:** Pressione o botão **Speakerphone** para atender ou desligar uma chamada.
- **Chamada em espera:** Pressione, rapidamente, o botão **Speakerphone duas** vezes para atender outra chamada e colocar a chamada atual em espera. Pressione o botão **Speakerphone duas** vezes novamente para atender a chamada original.
- **Transferência de chamada:** Pressione e segure o botão **Speakerphone** por dois segundos para transferir uma chamada de seu smartphone para o alto-falante Korus M20L. Pressione e segure o botão **Speakerphone** por dois segundos novamente para transferir a chamada de volta para seu smartphone.

Observação: Pressione, simultaneamente, os botões aumentar volume e diminuir volume para silenciar o microfone. Pressione qualquer um dos botões para desativar a função silenciar do microfone.

Compreendendo o alcance da sua conexão sem fio Bluetooth

Seu alto-falante Korus pode operar usando uma conexão sem fio Bluetooth. Para garantir o melhor alcance e desempenho da conexão sem fio, observe o seguinte ao utilizar o Bluetooth:

- A orientação de seu alto-falante Korus pode impactar o alcance opracional da conexão sem fio Bluetooth.
- Um ambiente com tráfego intenso de conexões sem fio proveniente de vários dispositivos sem fio, como roteadores e/ou computadores, pode reduzir o alcance da conexão sem fio Bluetooth.

O alcance operacional típico da conexão sem fio Bluetooth é de 10 metros (33 pés). Dependendo da construção da sua casa, você pode notar alcances operacionais menores ou maiores.

Bateria recarregável

Sua bateria pode durar até 17 horas se estiver totalmente carregada. Este período pode variar dependendo dos níveis de volume utilizados e da música selecionada.

Uma bateria totalmente descarregada demora 3 horas para carregar por completo.

Observação: Carregue totalmente sua bateria antes de utilizá-la pela primeira vez. O botão Power pisca em luz branca quando o alto-falante estiver carregando e para de piscar quando a carga estiver completa.

Como posicionar seu alto-falante corretamente

O alto-falante Korus preenche o ambiente com um som profundamente grave, assim você obtém a melhor experiência de áudio de um alto-falante surpreendentemente portátil.

Caso posicione seu alto-falante próximo a uma parede, recomendamos posicioná-lo a uma distância mínima de 5 cm (2 polegadas) de uma parede ou canto, permitindo que o som repercuta. Esta distância também permite uma ventilação adequada ao alto-falante.

Dica: Use o pendurador embutido para pendurar seu alto-falante em ambiente externo.

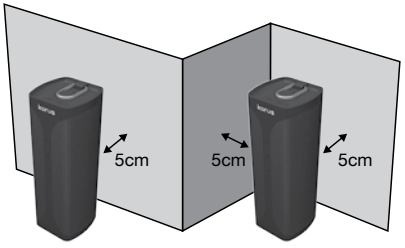

Solução de problemas

Se não tivermos respondido todas as suas dúvidas neste manual, acesse www.KorusSound.com/FAQ para obter mais informações.

Garantia limitada de um ano

Seus direitos de garantia e a Lei

ESTA GARANTIA LHE CONCEDE DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS E VOCÊ PODE TER OUTROS DIREITOS QUE VARIAM DE ACORDO COM O LOCAL ONDE VOCÊ ADQUIRIU SEU PRODUTO KORUS. PARA TOTAL COMPREENSÃO DE TODOS OS SEUS DIREITOS, VERIFIQUE AS LEIS DA JURISDIÇÃO DE ONDE VOCÊ ADQUIRIU O PRODUTO.

Quem está coberto por esta garantia

Apenas o comprador original do produto Korus está coberto pelas cláusulas desta garantia.

ESTA GARANTIA NÃO PODE SER TRANSFERIDA OU DESIGNADA A TERCEIROS PELO COMPRADOR ORIGINAL.

Localidade

As cláusulas desta garantia se aplicam somente aos produtos adquiridos de um fornecedor Korus qualificado no México, Caribe, América Central e América do Sul. A Core Brands, LLC não se responsabiliza por nenhuma garantia sobre quaisquer produtos adquiridos fora do México, Caribe, América Central e América do Sul ou de um revendedor não autorizado.

Condições da Garantia

A garantia deste produto Korus é fornecida pela Core Brands, LLC, 1800 South McDowell Blvd – Attn: Customer Service, Petaluma, CA 94954.

Seu produto Korus é garantido apenas se adquirido de um revendedor autorizado no México, Caribe, América Central e América do Sul. Ela abrange defeitos de material e de mão-de-obra pelo período de um (1) ano da data original de compra de um revendedor autorizado Korus. Caso haja um defeito, a Core Brands, LLC pode optar por (1) consertar o produto sem custos, usando peças novas ou recondicionadas; (2) trocar o produto por

um produto funcional equivalente, novo ou recondicionado; ou (3) reembolsar o valor de compra original. Sob nenhuma circunstância o reembolso de garantia decorrente de uma reclamação deve exceder o valor pelo qual o produto foi adquirido originalmente.

Exoneração de garantia

Até a extensão permitida por lei, as garantias aqui apresentadas são exclusivas e substituem todas as outras garantias ou recursos judiciais, sejam verbais, escritos, expressos ou implícitos. A Core Brands, LLC não se responsabiliza expressamente por nenhuma outra garantia, incluindo, mas sem limitar-se, às garantias implícitas de comerciabilidade, adequação a uma finalidade específica ou não violação.A Corel Brands, LLC não pode ser responsabilizada, em evento algum, por quaisquer danos incidentais ou consequenciais resultantes do uso ou incapacidade de usar o produto, mesmo que a Core Brands, LLC tenha sido advertida da possibilidade de tais danos ou de qualquer reclamação por parte de terceiros. Não obstante o informado acima, se você se qualifica como um “consumidor” sob o Magnuson-Moss Warranty Act, então você pode estar qualificado para algumas garantias permitidas por lei pelo Período da Garantia. Ainda, algumas jurisdições não permitem limitações na duração da Garantia Limitada, exclusão ou limitação dos danos consequenciais, então, pode ser que estas limitações não se apliquem a você.

O que não está coberto por esta garantia

Esta garantia cobre apenas falhas no produto decorrentes de defeitos, material e mão-de-obra. Não cobrimos o desgaste normal decorrente do uso, alto-falantes estourados, cabos cortados, plugues torcidos, arranhões, perdas, roubos ou uso impróprio do equipamento. Esta garantia exclui danos resultantes do uso impróprio, abuso, acidente, modificações ou outras causas que não unicamente relacionadas aos defeitos dematerial e mão-de-obra.

Atos que anularão sua garantia

A personalização ou qualquer outra adulteração na integridade estrutural básica ou no software de seu produto anulará a sua garantia.

Se o Número de Série do produto tiver sido removido, adulterado ou desfigurado, ou se o produto não tiver sido adquirido de um revendedor autorizado Korus, sua garantia será anulada..

Como solicitar serviços de garantia

Para receber suporte à garantia, entre em contato com a Core Brands, LLC pelo e-mail TechSupport@KorusSound.com ou telefone usando o número de atendimento listado em KorusSound.com/ContactUs (Entre em contato conosco).

Os produtos com defeito devem ser enviados, pré-pagos e com seguro, embalados adequadamente para prevenir danos no transporte, junto com o recibo (prova de compra).

As solicitações de reparo por garantia feitas sem a apresentação da prova de compra e data da compra serão negadas. Você deve apresentar um recibo como prova de compra. Os envios com frete a cobrar serão recusados.

É preferível enviar este produto em sua embalagem original de envio, diminuindo as chances de dano no transporte. Em qualquer caso, o risco de danos ou perdas no transporte será arcado pelo comprador. Se o produto não apresentar nenhum defeito, a Core Brands, LLC entrará em contato para combinar a devolução do produto para você, que arcará com os gastos desta devolução.

Texto exigido pela FCC

Este dispositivo cumpre a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial; e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejável.

OBSERVAÇÃO: Este equipamento foi testado e está dentro dos limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Estes limites foram estabelecidos visando-se promover uma proteção razoável contra interferência prejudicial em instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequência e, se não instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial a comunicações via rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerão interferências em uma instalação particular. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de sinal de rádio ou televisão – o que pode ser determinado ligando-se e desligando-se o equipamento – incentivamos o usuário a tentar corrigir esta interferência tomando uma ou mais das medidas a seguir:

- Reoriente a antena receptora ou coloque-a em outro lugar;
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada em circuito diferente do qual o receptor está conectado.
- Consulte e solicite ajuda ao distribuidor ou a um técnico de rádio/TV experiente.

Mudanças ou alterações não aprovadas expressamente pela parte responsável pelo cumprimento das normas podem anular a autoridade do usuário de operar o equipamento.

Declaração da FCC, IC e UE sobre exposição à radiação:

Este equipamento está dentro dos limites de exposição à radiação estabelecidos pela FCC para um ambiente não controlado e é isento da avaliação rotineira de limite, conforme seção 2.5 do RSS 102.

1. Este transmissor não pode ser colocado no mesmo local ou operado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.
2. Este equipamento está dentro dos limites de exposição à radiação de RF estabelecidos pela FCC para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 centímetros dos usuários e outras pessoas.

AVISO: O dispositivo atende a isenção dos limites de avaliação de rotina, conforme seção 2.5 do RSS 102 e os usuários podem obter informações do Canadá sobre exposição à radiofrequência e conformidade, entrando em contato com o representante canadense: Product Solutions Group no telefone: (519) 763-4538.

OBSERVAÇÃO: Este produto foi projetado para uso em recintos abertos e fechados.

ICES-003 e RSS-210 do Canadá

Este equipamento digital Classe B cumpre com as normas ICES-003 e RSS-210 do Canadá.

A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência; e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que possa causar operação indesejável do dispositivo.

First Edition: July 2014

iPhone, iPad, iPod, iPod touch, Mac, and Lightning are U.S. registered trademarks of Apple Inc. Windows is a U.S. registered trademark of Microsoft Corporation. Bluetooth is a trademark of Bluetooth SIG Inc., registered in the U. S. and other countries. Android is a trademark of Google Inc. The SKAA® word mark and trademark are owned by Eleven Engineering Inc. Copyright ©2014 Core Brands, LLC. All rights reserved. All other products and brand names are trademarks of their respective owners.

Primera edición: Julio de 2014

iPhone, iPad, iPod, iPod touch, Mac y Lightning son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE.UU. Windows es una marca comercial de Microsoft Corporation registrada en EE.UU. Bluetooth es una marca comercial de Bluetooth SIG Inc., registrada en EE.UU. y otros países. Android es una marca comercial de Google Inc. La marca denominativa y la marca comercial SKAA® son propiedad de Eleven Engineering Inc. Copyright ©2014 Core Brands, LLC. Todos los derechos reservados. Todos los demás productos y nombres de marcas son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

Primeira edição: Julho de 2014

iPhone, iPad, iPod, iPod touch, Mac e Lightning são marcas registradas norte-americanas da Apple Inc. Windows é uma marca registrada norte-americana da Microsoft Corporation. Bluetooth é uma marca registrada da Bluetooth SIG Inc., registrada nos EUA e em outros países. Android é uma marca registrada da Google Inc. A marca e marca comercial com a palavra SKAA® são propriedades da Eleven Engineering Inc. Copyright ©2014 Core Brands, LLC. Todos os direitos reservados. Todos os outros produtos e nomes de marca são marcas comerciais de seus respectivos detentores.

10001791-REV-B